取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

ラジオコントロールカー **CYCLAWS（サイクロウ）**

対象年齢 6歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！

ひにちかづけない

みずにぬらさない

ひとにむけない

⚠ 注 意（ちゅうい）

保護者の方へ　必ずお読みください。

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- ●充電の方法は、取扱説明書の説明を絶対に守ってください。
- ●指定の電池以外は使用しないでください。
- ●＋－（プラスマイナス）を正しくいれてください。
- ●使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF にして電池をはずしてください。
- ●ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。
- ●分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- ●水や火の中にいれたり、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- ●火のちかく、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車のなかでの充電・使用・保管はしないでください。

《充電器の誤使用は火災や感電などの重大な事故の原因となります。下記に注意してください。》

- ●感電注意。ぬれた手で充電器を触らないでください。
- ●使用後は必ず充電器をコンセントから抜いてください。
- ●充電器を抜くときは、必ず充電器本体を持って抜いてください。
- ●たこ足配線は絶対にしないでください。
- ●充電コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。
- ●充電コードの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対に載せないでください。
- ●充電コードが痛んだら（接触不良や断線など）すぐに使用を中止して、新しい充電器に交換してください。
- ●家庭用 100V コンセントに接続してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- ●＋－（プラスマイナス）を正しくいれてください。
- ●使用後は必ずコントローラーの電源スイッチを OFF にして電池をはずしてください。
- ●ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火のなかにいれないでください。
- ●万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- ●道路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。
- ●屋外で遊んでいて雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- ●屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
- ●車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
- ●対象年齢未満の子供がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満の子供に使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
- ●ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。

遊ぶときの約束

- ●本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- ●水たまりや砂の上では遊ばないでください。精密電子回路の故障の原因となります。
- ●ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。

❗ ご使用前に必ずお読みください ❗

本製品は防水ではありません。下記条件では使用できません。ご注意ください。

- ●水たまりでの走行
- ●雷雨のときの走行
- ●海辺、砂上、雪上、氷上での走行
- ●ぬかるみでの走行
- ●雨が降っているときの走行
- ●電池カバーを外した状態での走行、洗い流すこと
- ●水（海水、泥水、真水など）に浸け込むこと
- ●水道でタイヤなどの汚れを洗い流すこと

cyclaws.indd　1　　2011/05/20　20:15:16

電波について

●同じ周波数のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。
●ラジオコントロールカー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、遊ぶ場所を変えるか時間をおいてください。

電池について

●遊んだあとは必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
●電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
●「時間をおいて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」 これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。電池を充電してください。

安全装置について

本製品は荒い（ラフ）路面の走行時や連続走行時に、本体の故障・電池の発熱を防ぐため動作が止まったり動きが鈍くなることがあります。そのときは以下の方法で解除してください。
① 本体の電源スイッチを OFF にします。
② 日陰などの涼しい場所に 15 分以上放置して本体の熱を冷まします。休憩後は走行機能が回復します。

安全装置の注意

⃠ 熱を冷ますときには水をかけたり水の中に入れないでください。

セット内容

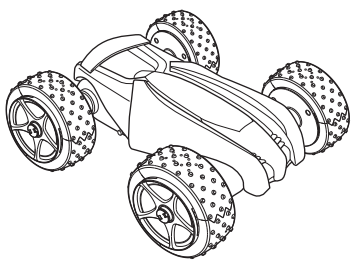
本体：1台

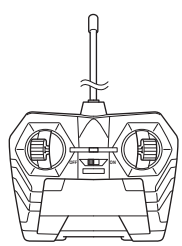
コントローラー：1台

9V 角形電池：1個（試用電池）


9.6V ニッケル水素バッテリーパック：1個

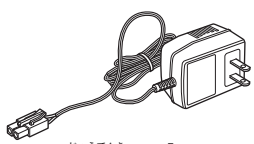
充電器：1個

取扱説明書（本書）：1冊

※実際の商品とイラストは多少異なります。

各部説明：コントローラー

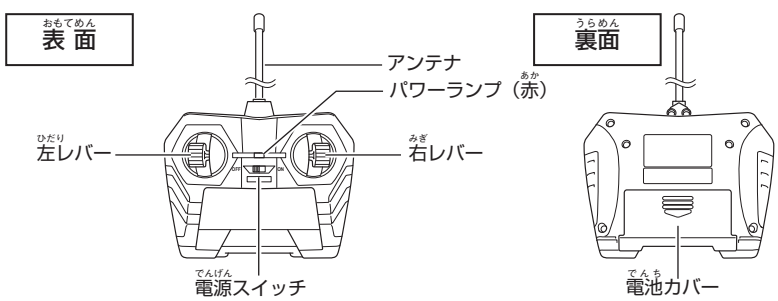

cyclaws.indd 2 2011/05/20 20:15:18

各部説明：本体

表面

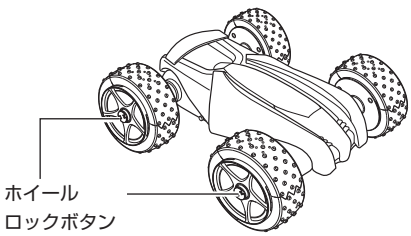

裏面

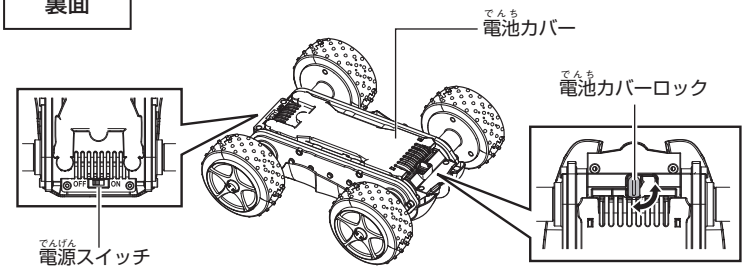

仕様

■使用周波数帯：27MHz
■操作可能距離：約 10ｍ
■フルアクション：前進・後進・右折・左折・
右スピン・左スピン・ストップ

本体

■使用電池：9.6V ニッケル水素バッテリーパック×１個
■連続走行時間：約 10 分
■充電時間：約４時間

コントローラー

■使用電池：９V 角形電池×１本
※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が消灯して本体を操作できなくなります。新しい電池に交換してください。
■連続使用時間：約４時間
※連続走行時間、連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

コントローラーに電池をセットする

①コントローラーの電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

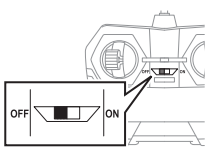

②コントローラー裏面の電池カバーを矢印の方向にスライドして開けます。

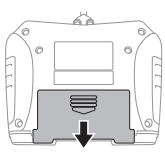

③９V 角形電池を、＋－ (プラスマイナス) がイラストと同じになるように正しくセットします。

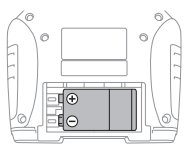

④電池カバーを閉めます。

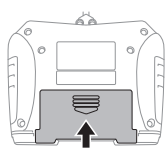

※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が消灯して本体を操作できなくなります。新しい電池に交換してください。

本体用充電池を充電する

①付属の 9.6V ニッケル水素バッテリーパックを付属の充電器に接続します。
②家庭用の 100V コンセントに付属の充電器のプラグを差し込みます。
③充電後はコンセントから充電器のプラグを抜き、9.6V ニッケル水素バッテリーパックを抜きます。
※9.6V ニッケル水素バッテリーパックと充電器を接続した状態で放置しないでください。

充電時間：約４時間

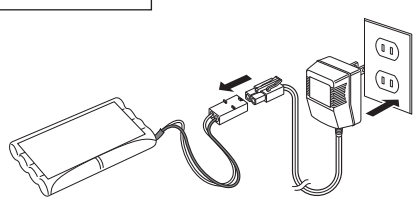

充電時間は約４時間です。４時間以上の充電はしないでください。

cyclaws.indd 3 2011/05/20 20:15:22

ニッケル水素バッテリーパックの特性について

ご購入直後や長時間遊ばなかったとき、充電後すぐに電池が消耗することがあります。これはニッケル水素バッテリーパックの特性によるもので故障ではありません。このようなときは、数回「充電→止まるまで走行させる」を繰り返すとニッケル水素バッテリーパックの容量が安定し、約 10 分間遊ぶことができるようになります。遊んだあとは必ずニッケル水素バッテリーパックを充電してから保管してください。長期保管の際は、2、3ヶ月に一度充電してください。

Ni-MH

充電式電池リサイクルのお願い

この製品には、リサイクル可能な充電式電池を使用しています。使用済みの充電式電池は希少資源の有効活用のため、リサイクルにご協力ください。使用済みの充電式電池の廃棄は各自治体の指示に従うか、【充電式電池リサイクル協力くらぶ】に加入の電器店またはスーパーなどに置いてあるリサイクルボックスに入れてください。

充電に関する注意

- ⃠ 付属の充電器以外は使用しないでください。
- ⃠ 本製品に付属の充電器は、付属の 9.6V ニッケル水素バッテリーパックを充電するためのものです。本来の使用目的以外の用途で使わないでください。
- ❗ 出荷時、付属の 9.6V ニッケル水素バッテリーパックは充電されていません。必ず充電してから遊んでください。
- ❗ 充電中 9.6V ニッケル水素バッテリーパックと充電器は温かくなりますが故障ではありません。
- ❗ 再充電するときは、必ず電池が完全に消耗してから充電してください。
- ❗ 充電は必ず目の届くところでおこない、9.6V ニッケル水素バッテリーパックに異変がないことをつねに確認してください。

本体に電池をセットする

①本体の電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。

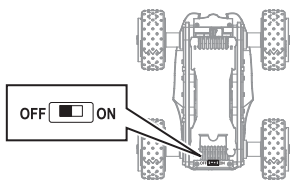

②電池カバーロックを解除して電池カバーを開けます。

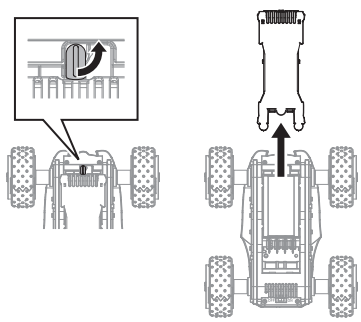

③充電した 9.6V ニッケル水素バッテリーパックのコネクタと、本体電池ボックス内の充電池コネクタをイラストのように向きを合わせて接続します。

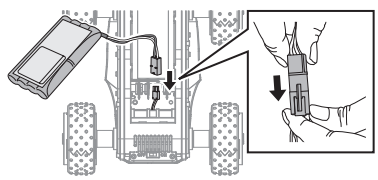

④9.6V ニッケル水素バッテリーパックのリード線を右側にして本体にセットします。

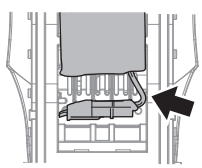

⑤電池カバーを閉めて電池カバーロックをロックします。

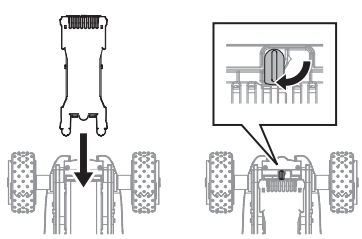

cyclaws.indd 4 2011/05/20 20:15:30

操作方法

①本体の電源スイッチを ON にします。

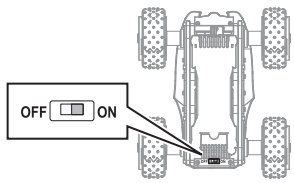

②コントローラーの電源スイッチを ON にします。パワーランプ（赤）が点灯します。

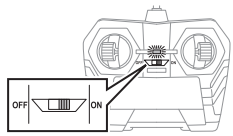

前　進

左右両方のレバーを上に倒します。

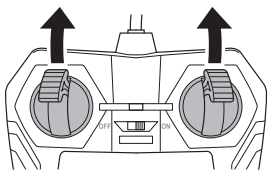

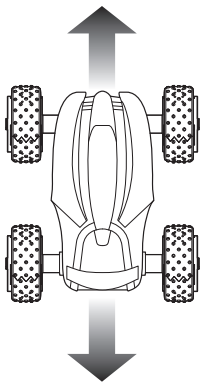

後　進

左右両方のレバーを下に倒します。

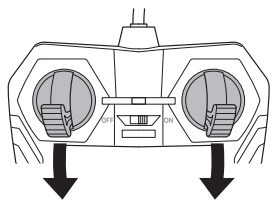

左　折

右レバーを上に倒すと前方、下に倒すと後方に左折します。

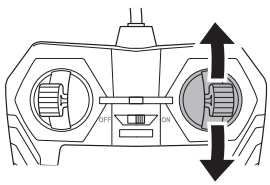

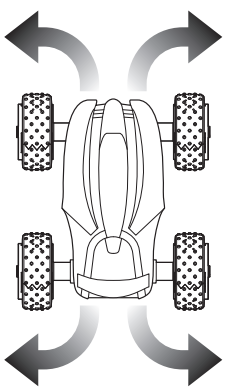

右　折

左レバーを上に倒すと前方、下に倒すと後方に右折します。

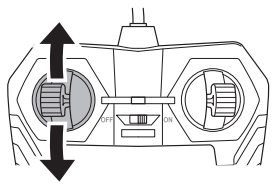

左スピン

右レバーを上に、左レバーを下に倒すと左にスピンします。

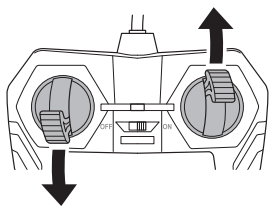

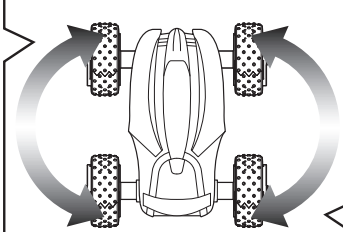

右スピン

左レバーを上に、右レバーを下に倒すと右にスピンします。

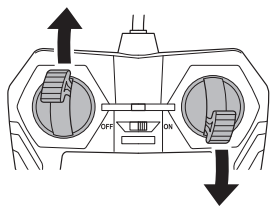

cyclaws.indd 5 2011/05/20 20:15:43

タイヤの開閉

タイヤを開くとラフ（荒れ地）を走行できます。

①本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にします。

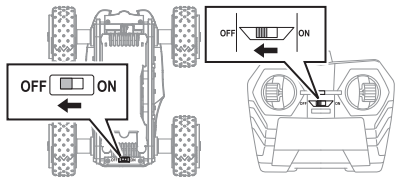

②ホイールロックボタンを押してホイールロックを解除します。

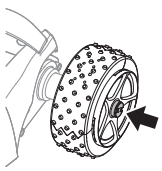

※ホイールロックボタンを一度押すとロックを解除します。もう一度押すとロックします。

③ 3つのブロックに分かれたタイヤを手で拡げます。

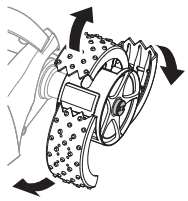

④もう一度ホイールロックボタンを押してロックします。

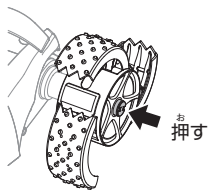

※ホイールロックを解除したまま走行すると、走行時にタイヤが自動的に開閉します。

ホイールフリップ

①左右のレバーを下に倒して後進させます。
②急速にレバーを上に倒して前進へ切り替えます。本体は裏返しになり背面走行します。
※前進から急速に後進に切り替えても、本体は裏返しになります。
※背面走行時は、左右のレバー操作が逆になります。

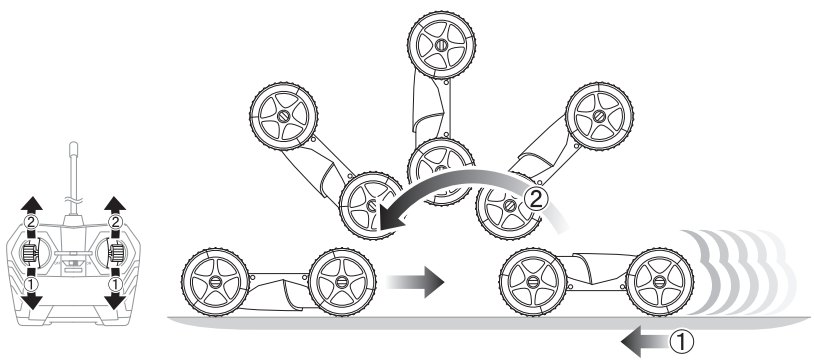

連続走行時の注意

連続で遊ぶときは必ず 15 分以上時間を空けて本体の熱を冷ましてください。

遊んだあとは

①本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にします。

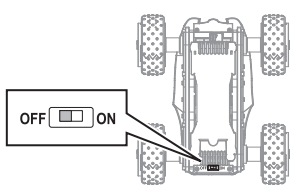

②コントローラーの電源スイッチを OFF にします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずしてください。

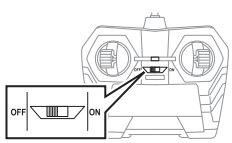

cyclaws.indd 6 2011/05/20 20:15:53

走行後のメンテナンス

使用後はこわれているところがないかかならず確認してください。タイヤの割れ目やギアにはさまった砂や石は取りのぞいてください。

保管に関する注意

- ⃠ 9.6V ニッケル水素バッテリーパックと充電器を接続したままにしないでください。
- ⃠ 火気の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。ショート、過熱、発火、火災の原因になります。
- ❗ 必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。
- ❗ 長期保管の際は、使用後に充電してください。
- ❗ 保管中は使用しなくても 9.6V ニッケル水素バッテリーパックを２、３ヶ月に一度充電してください。

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体またはコントローラーの電池の＋－（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	3ページ 4ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	新しい９V 角形電池と交換してください。	3ページ
	9.6V ニッケル水素バッテリーパックが消耗している。	9.6V ニッケル水素バッテリーパックを充電してください。	3ページ
本体が勝手に動く。操作ができない。	コントローラーの電池が消耗している。	新しい９V 角形電池と交換してください。	3ページ
	9.6V ニッケル水素バッテリーパックが消耗している。	9.6V ニッケル水素バッテリーパックを充電してください。	3ページ
	近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。	場所を変えるか、時間を置いてください。	2ページ
	障害電波を受けて誤作動している。	場所を変えるか、時間を置いてください。	2ページ
荒い路面を走行したときに動作が止まったり鈍くなった。	本体の熱が上がったため安全装置がはたらいている。	15 分以上休憩して、本体の熱を冷ましてください。	2ページ
コントローラーのパワーランプ（赤）が暗い。	コントローラーの電池が消耗している。	新しい９V 角形電池と交換してください。	3ページ

cyclaws.indd 7 2011/05/20 20:16:01

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。

※修理・別売りパーツをサービスセンターにをお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10 ～ 14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかるときがあります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かな？と思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

●修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないかかならずお調べください。

●修理品の発送時には、本体とコントローラーの電池をかならずはずしてください。

別売りパーツについて

購入方法：インターネットか郵送でお申し込みください。

1. インターネットでのご注文：下記アドレスをご確認ください。

http://ccpnetshop.shop7.makeshop.jp/

2. 郵送でのご注文

料金表：この価格は郵送でお申し込みいただく場合にのみ適用させていただきます。

パーツ名	単価（消費税・送料込）
9.6V ニッケル水素バッテリーパック	¥2,800
9.6V ニッケル水素バッテリーパック専用充電器	¥1,700

お送りいただくもの：　郵便定額小為替とご注文書

※普通郵便で株式会社シー・シー・ピー　サービスセンターへお送りください。

郵便定額小為替　：郵便局で代金分現金を普通郵便小為替または郵便定額小為替に換えて同封してください。

❗普通郵便小為替または郵便定額小為替には何も記載せず、切り取らずにお送りください。

※詳しくは郵便局窓口でお問い合わせください。発行額に応じて手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

ご注文書　：ご希望のパーツ名、数量、お客様のご氏名、ご住所、郵便番号、電話番号をご記入いただいたメモをお送りください。

❗ご記入もれがある場合、弊社より商品をお送りできなかったり、ご連絡を差し上げることができないことがあります。必ずご記入をお願いします。

株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター

〒 135-0064　東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内　TEL：03-3527-8866
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

株式会社 シー・シー・ピー
〒 111-0043　東京都台東区駒形 2-5-4　http://www.ccp-jp.com
INS-5118-CCP
2011.05

cyclaws.indd　8　2011/05/20　20:16:01